


Sådan virker teleskoplukning:

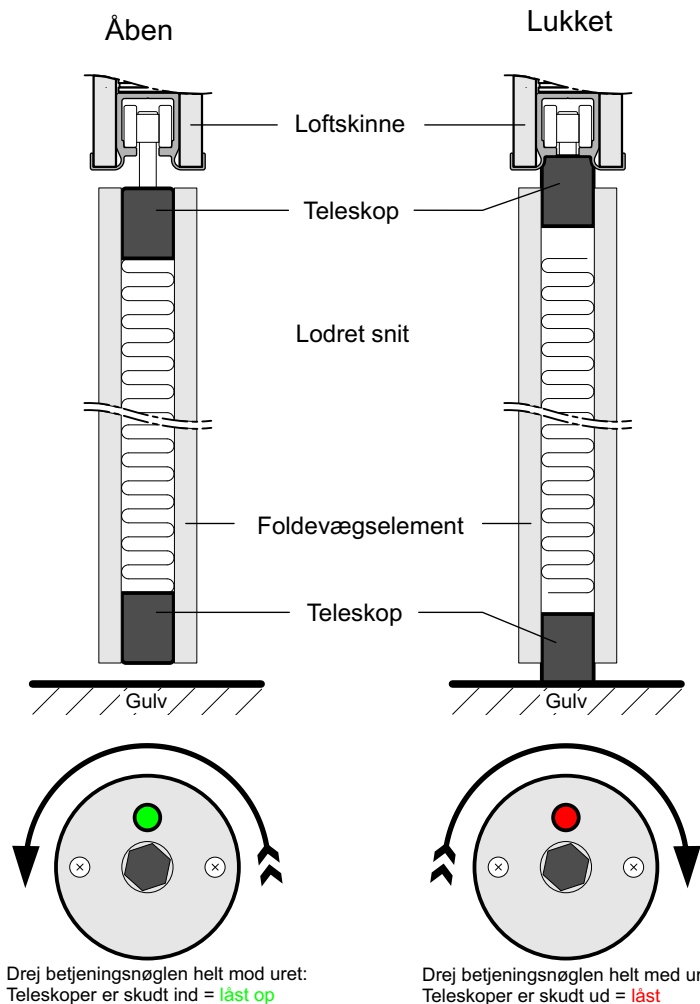

For at opnå optimal lydisolering er det vigtigt at alle teleskoperne er skudt ud - bare et enkelt, som ikke er lukket korrekt, kan reducere lydisoleringen betydeligt.

Har De spørgsmål vedr. foldevæggen, er De velkommen til at kontakte os.

Dianaflex ApS, Tersløsevej 1, 4293 Dianalund
Tlf. +45 58 26 30 64 www.dianaflex.dk

24 1026a

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Dianaflex foldevægge med teleskoplukning

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem.

Vigtigt:

Al kørsel med foldevæggen skal ske i moderat tempo, og uden brug af vold.

Forsøg aldrig at køre med foldevæggen uden at alle låsene er drejet helt mod uret, og øjet i låsene viser grønt, samt at teleskoperne i døren* er skudt helt ind (dørgrebet* drejes opefter og bagud)

Det sidste element (dørelementet*) skal altid være åbnet op mod det næste element, og have fat i snaplåsen, når der køres med foldevæggen.


Husk at trække skudriglen** op, før der køres med foldevæggen.

Dianaflex ApS' foldevægge er et dansk fremstillet kvalitetsprodukt. Ved korrekt betjening og vedligeholdelse vil foldevæggen være særdeles letkørende og holdbar.

Dianaflex 


Lukning:

- 1 Træk/skub foldevæggen ud med begge hænder, samtidig med at det sidste element (dørelementet*) er åbnet op mod det næste element og har fat i snaplåsen.
- 2 Skub skudriglen** ned i slutblikket i gulvet.
- 3 Skub elementerne ind, så de er parallelle med loftskinnen, og drej låsen helt med uret, indtil øjet er rødt.
Begynd med det første element (det nærmest parkeringssiden). Det er dog lettest, hvis man starter på den side af foldevæggen, som er den modsatte side af, hvor dørelementet* slår op imod, og gør den side færdig først.
- 4 Til sidst lukkes dørelementet*. Det* lukkes lettest ved at smække det let i, uden at holde dørgrebet nede.

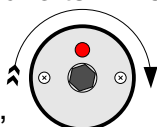

Åbning:

- 1 Luk det sidste element (dørelementet*) op mod det næste element, så snaplåsen fanger.
- 2 Træk skudriglen** op.
- 3 Drej låsen i alle elementerne (begge sider) helt mod uret, indtil øjet er grønt.
- 4 Skub foldevæggen til side. Det kan være nødvendigt at hjælpe elementerne med at folde ved at trykke ved hængslerne.

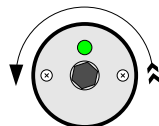

Dørelementet* er, som de resterende elementer, forsynet med teleskoper i top og bund. For at opnå optimal lydtætning kan disse skydes ud, ved at dreje dørgrebet opefter og frem. Når foldevæggen er kørt til side (parkeret), kan teleskoperne i døren også skydes ud, så foldevæggen holdes let fast i parkeret position.

Vedligeholdelse:

Skinnesystemet skal holdes fri for snavs og genstande.

Hængslerne smøres efter behov let med teflon eller syrefri olie.

Ved tophængte foldevægge kan loftskinnens kørebaner smøres med vaselinefedt.

Gulvskinnen må ikke smøres.

Tapperne i hængslerne kan undtagelsesvis arbejde sig nogle mm. op, særligt i starten. Disse trykkes i så fald på plads.

Rengøring: Almindelige rengøringsmidler - aldrig skuresvampe eller andet skurende middel. Pletter kan evt. fjernes med husholdningssprit.

Opståede problemer:

Kører væggen ikke let, skyldes det formentlig:

- at nogle af låsene ikke er drejet helt mod uret, og viser grønt, eller dørgrebet ikke er drejet helt tilbage, så teleskoperne slæber mod gulv/loftskinne.
- at det sidste element ikke er lukket op mod det næste.
- at der er snavs eller genstande i skinnesystemet.

Virker foldevæggen for stor eller for lille, skyldes det formentlig, at elementerne ikke står parallelt med loftskinnen - åbn foldevæggen og begynd forfra med at lukke den efter lukkeanvisningen.

* På visse typer foldevægge er det sidste element ikke en dør, men virker som de resterende elementer.

** På nogle foldevægge er der ikke monteret skudrigel, bl.a. på visse typer med gulvskinne.